


# Verwerkingsadvies

## Dorpels


Raam- en deurdorpels worden veelal toegepast in combinatie met metselwerk. De uitzettingscoëfficiënten van metselwerk en beton zijn niet gelijk. Dit verwerkingsadvies is daarom met name bedoeld om spanningen ten gevolge van temperatuurveranderingen te voorkomen. De dorpels plaatsen op, danwel onderkauen met, AB-mortel. Dit is een gemodificeerde mortel die verschillen in uitzetting opvangt terwijl de aanhechting gegarandeerd blijft.

Voor de aansluiting van de dorpels op andere materialen kan gekozen worden voor een open voeg of een blijvend flexibele kitvoeg. Een openvoeg (zie A) dient minimaal 5 mm breed te zijn, in verband met tolerantie is het advies van Vebo 10 mm. Voor een kitvoeg op een rugvulling (zie B en C) is de voegbreedte minimaal 10 mm.

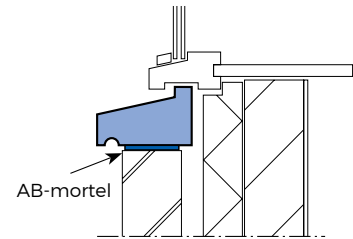


### Neuten

Neut kan verlijmd worden op bestaande raamdorpel anders een nieuwe mal (mal op maat).

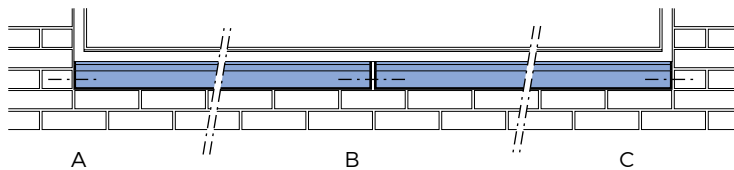

### Voorbeeld

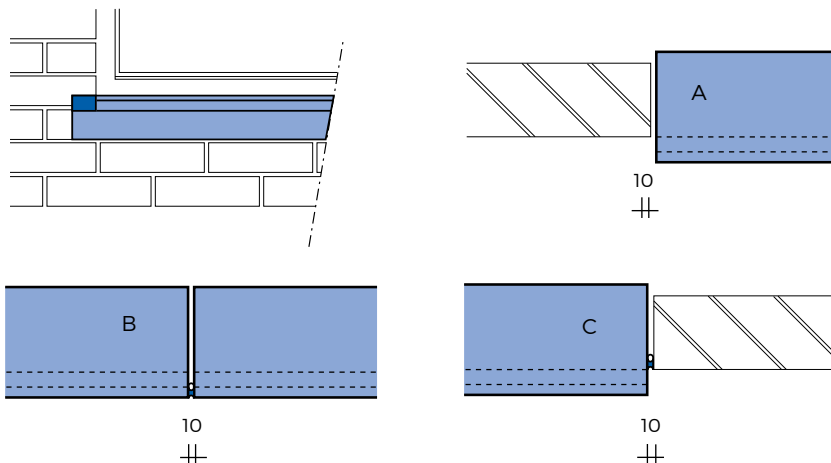

### Doorsnede

