


Verwerkingsadvies

Spekbanden

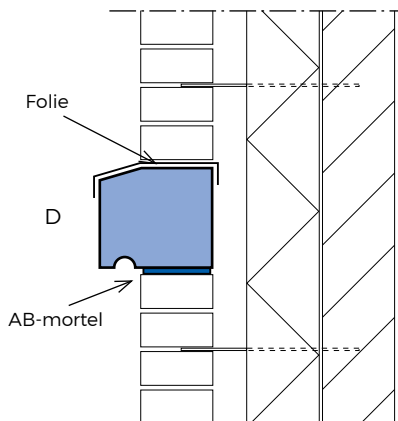

Spekbanden worden veelal toegepast in combinatie met metselwerk. De uitzettingscoëfficiënten van metselwerk en beton zijn niet gelijk. Dit verwerkingsadvies is daarom met name bedoeld om spanningen ten gevolge van temperatuurveranderingen te voorkomen.

De banden plaatsen op, danwel onderkauten met, AB-mortel. Dit is een gemodificeerde mortel die verschillen in uitzetting opvangt terwijl de aanhechting gegarandeerd blijft.

Voor de aansluiting van de dorpels op andere materialen kan gekozen worden voor een open voeg of een blijvend flexibele kitvoeg.

Een openvoeg (zie A) dient minimaal 5 mm breed te zijn, in verband met tolerantie is het advies van Vebo 10 mm.

Voor een kitvoeg op een rugvulling (zie B) is de voegbreedte minimaal 10 mm.

Bij verder opmetselen de bovenzijde afdekken met folie. Op de folie, die aanhechting op de band voorkomt, kan de volgende laag metselwerk koud of op metselspecie worden aangebracht. Door de folie ruim over de voorzijde te laten hangen, wordt de band beschermd tegen vervuiling door vals specie.

Voor het aanbrengen van het laatste voegwerk boven de band de folie verwijderen (D).

