

Verwerkingsadvies

Vebo derdehandje

De Vebo borstweringssteun is verkrijgbaar met een beugel met daaraan een draadeind. Deze uitvoering dient om afdekbanden snel en zeker op hun plaats te verankeren.

Met het derdehandje, een kunststofplaatje met gaten, verloopt het plaatsen van de afdekbanden nog vlotter.

Dit hulpmiddel zorgt ervoor dat het draadeind keurig omhoog blijft staan zonder dat er een paar extra - en dure - handen aan te pas komt. Zo kan men de afdekbanden makkelijk over de rechtopstaande draadeinden laten zakken.


De toepassing van het derdehandje is eenvoudig en wordt hieronder stap voor stap uitgelegd.



1 Haak de beugel met daaraan het draadeind in de slobgaten.



2 Pak een derdehandje en kies het gat dat zich voor de gegeven spouwsituatie het best leent. In de praktijk zal dit vaak een van de gaten in het midden zijn.

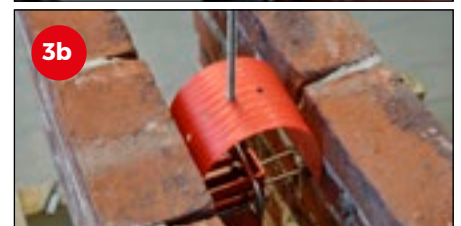

3a Schuif het derdehandje over het draadeind en duw het licht naar beneden de spouw in (holle vorm). De verende werking van het kunststof trekt het draadeind rechtop.
3b Ook is het mogelijk het derdehandje helemaal binnen de spouw aan te brengen (bolle vorm).



4 Positioneren en het op zijn plaats laten zakken van de afdekbands worden zo heel eenvoudig (de derdehandjes blijven gewoon zitten).



5 Door van tevoren alle draadeinden van derdehandjes te voorzien, kan het plaatsen van de afdekbands als een routinematig - en dus kostenbesparend - proces worden uitgevoerd.

